


Votre bac à graisse, installé en 7 étapes

Bacs à graisse inox 304L, de 30 à 200 litres. Une notice pour toute la gamme, à garder près du bac.

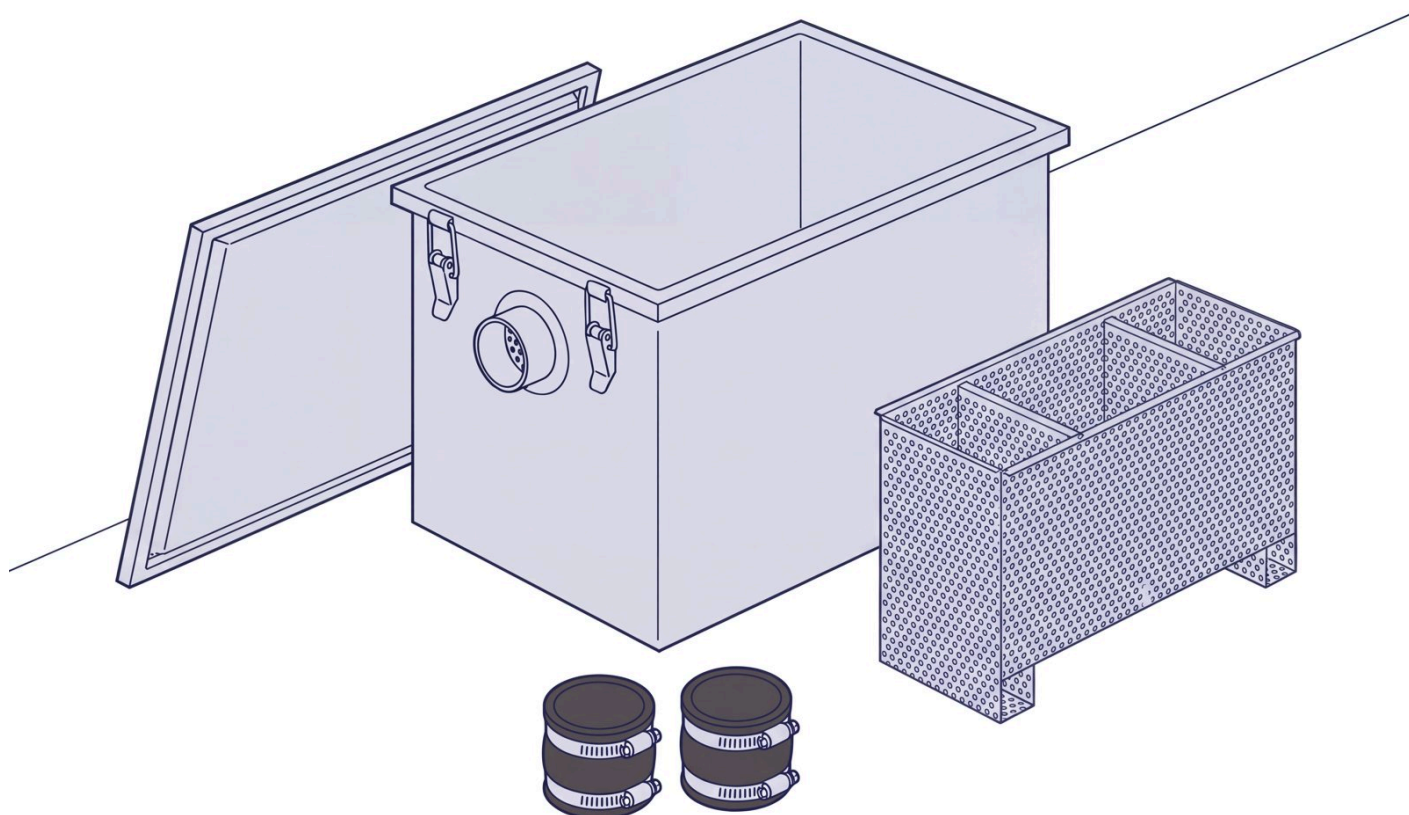

Il vous faut



Un plombier

Il signe l'attestation le jour même



Niveau à bulle

Pour poser le bac à niveau



Tuyaux PVC ou PEHD Ø 50

Coudes à 45° plutôt qu'à 90°



Téflon

Sur les filetages



Joint silicone alimentaire


Pour les raccords



Manchons EPDM Ø 50

Non inclus, un lot de 2 par bac

1

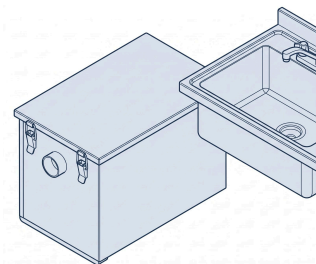


Choisir l'emplacement

Au plus près de la plonge, 3 m au plus.

Il vous faut Rien à part le bac

2

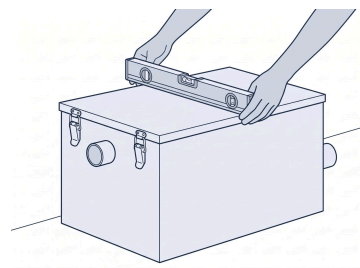


Poser le bac à niveau

Sol plan, niveau à bulle dans les deux sens.



Il vous faut Niveau à bulle

3

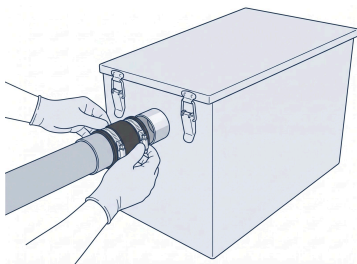


Raccorder l'entrée

Entrée en pente de 1 % au moins, Ø 50 mm.



Il vous faut Manchon EPDM Ø 50, téflon, joint silicone alimentaire

4

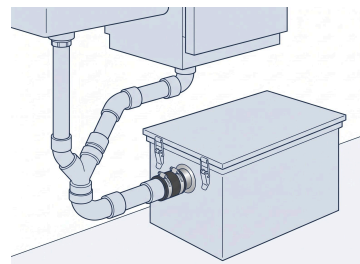


Raccorder tous les points

Plonge, lave-vaisselle, éviers et siphons de sol.



Il vous faut Tuyaux PVC ou PEHD Ø 50

5

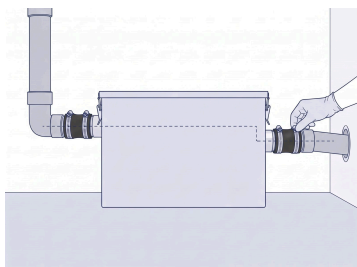


Raccorder la sortie

Sortie en pente de 1 à 2 % vers le réseau.



Il vous faut Manchon EPDM Ø 50, siphon anti-retour (recommandé)

6

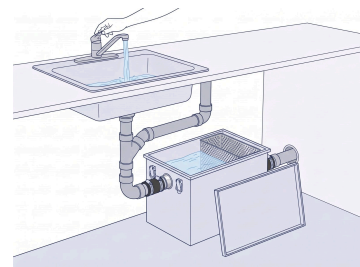


Poser le panier, ouvrir le robinet

Panier en place, robinet ouvert jusqu'au niveau de sortie.

Il vous faut Le robinet de la plonge, rien d'autre

7

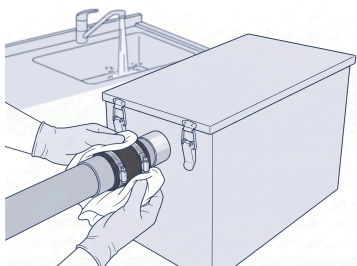

Tester l'étanchéité

5 minutes d'eau par point : ni fuite, ni reflux.

Il vous faut Le robinet de la plonge, un chiffon sec



Installation faite